

**NOTICE D'UTILISATION / USER MANUAL**



Afin de vérifier la bonne adéquation entre la géométrie du boîtier et celle de l'EPI, le client fournira en prêt 4 semaines avant expédition un EPI représentatif de la géométrie de l'ensemble de ses équipements. Il lui sera renvoyé avec sa commande.

## 1. Description du produit / Description of the product

Comprenant / included



Identification de l'équipement  
Equipment identification sheet
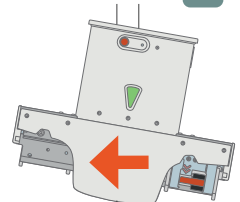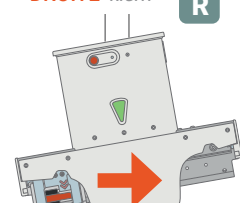
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. Modèle</b><br/>Model</p> <p><input type="checkbox"/> CLiC-iT 21<br/>DAS501-21</p> <p>ou/or</p> <p><input type="checkbox"/> CLiC-iT 25<br/>DAS501-25</p> <p>ou/or</p> <p><input type="checkbox"/> LOCK'D'CLiP<br/>DAS501-L</p> | <p><b>2. Nom du boîtier</b><br/>Name of the box</p> <p>IN = ENTRÉE</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p></p> <p>OUT = SORTIE</p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p><b>3. Direction de passage boîtier</b><br/>Direction of passage in the box</p> <p>GAUCHE LEFT <input type="checkbox"/> L</p> <p></p> <p>DROITE RIGHT <input type="checkbox"/> R</p> <p></p> <p><input type="checkbox"/> L ou/or <input type="checkbox"/> R</p> | <p><b>4. Pays</b><br/>Country</p> <p><input type="checkbox"/> EU<br/>EUROPE</p> <p>ou/or</p> <p><input type="checkbox"/> US<br/>U. STATES</p> <p>ou/or</p> <p><input type="checkbox"/> AS<br/>ASIE<br/>PACIFIQUE</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ex :

|                  |           |          |           |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>DAS501-21</b> | <b>IN</b> | <b>R</b> | <b>US</b> |
|------------------|-----------|----------|-----------|


+

|                  |            |          |           |
|------------------|------------|----------|-----------|
| <b>DAS501-21</b> | <b>OUT</b> | <b>L</b> | <b>US</b> |
|------------------|------------|----------|-----------|






## 1.4 Dimensions et fonctions / Dimensions and functionalities

> Vérifier la compatibilité avant installation / Check the compatibility before installation

### C-PASS IN

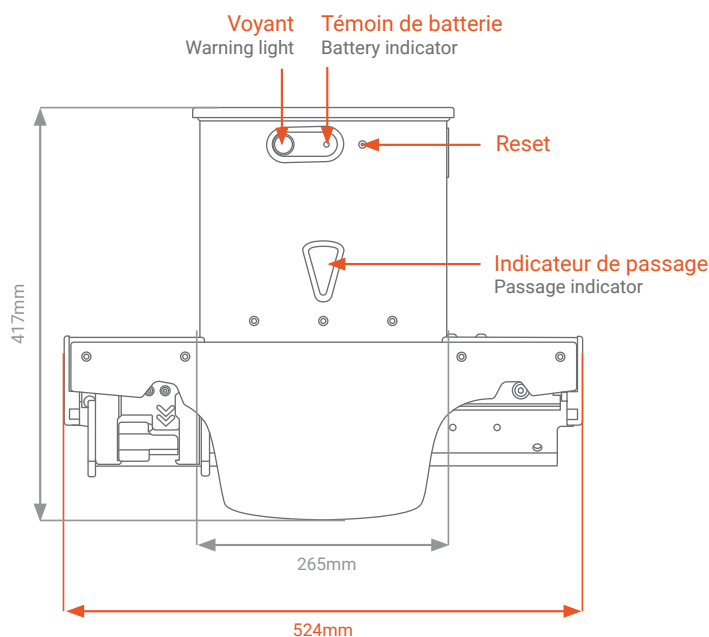

### C-PASS OUT

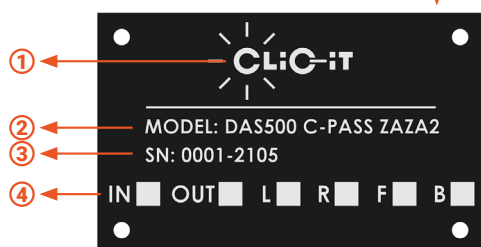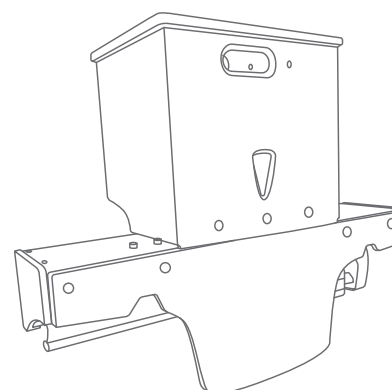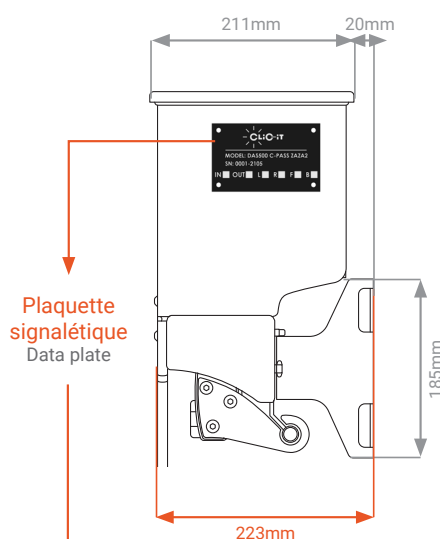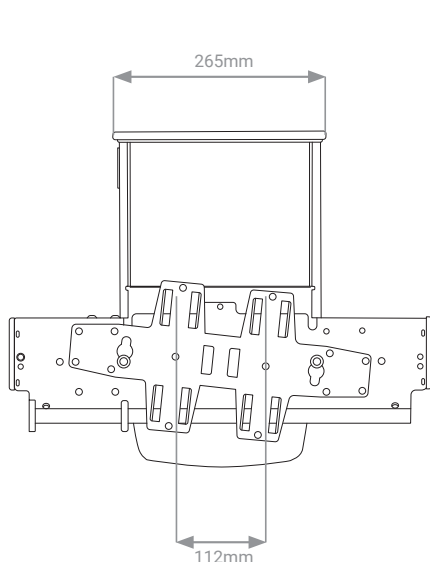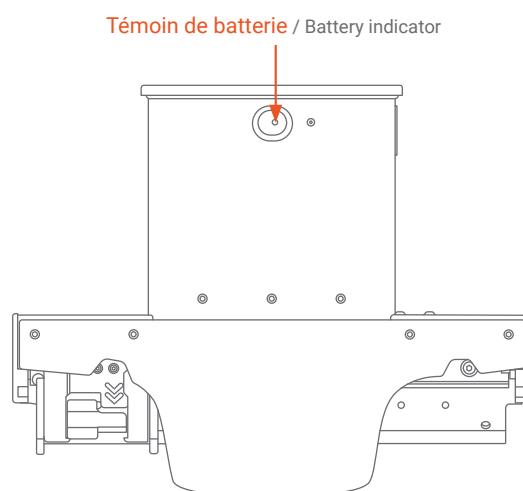


## 1.5 Compatibilité / Compatibility

Ligne de vie conforme/Lifeline EN15567-1 :  
**CLiC-iT 21 & CLiC-iT 25**


Diamètre de câble de redondance/Redundant cable diameter :  
**Ø10 ou/or 12mm**

## 1.6 Longueur maximum de tyrolienne Maximum zipline length

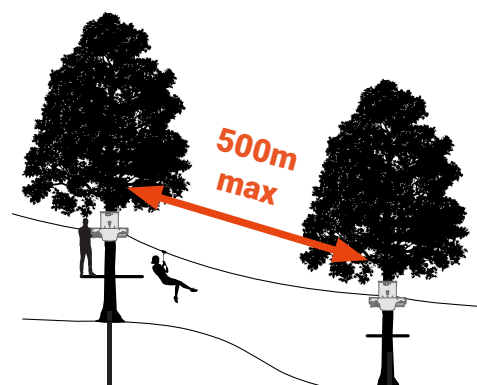


### 2.1 Fixation / Fixing


#### > Fixation par vis / Screw fixing

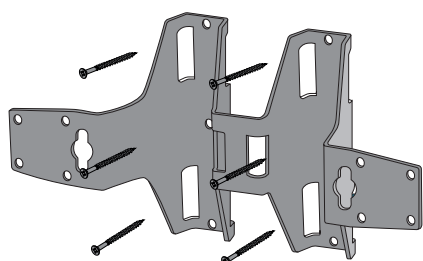

6 vis à bois Ø6x50 (non fournies)  
6 wood screws Ø6x50 (No provided)


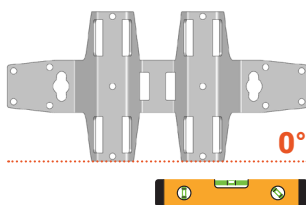


#### > Fixation par sangle / Strap fixing

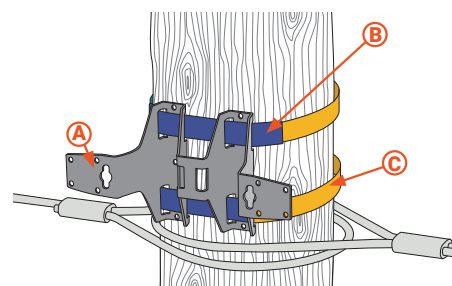

2 sangles (fournies)  
2 straps (Provided)



### 2.2 Installation du boîtier sur support / Box installation on support

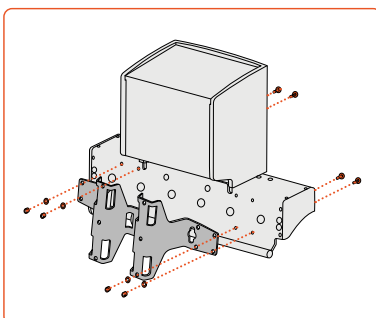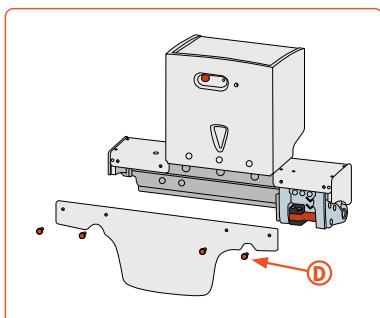

#### Inclinaison / Tilt

VERSION DROITE / RIGHT VERSION



R

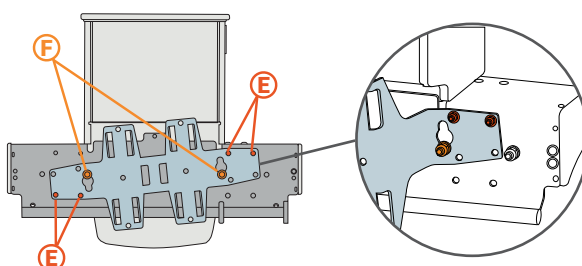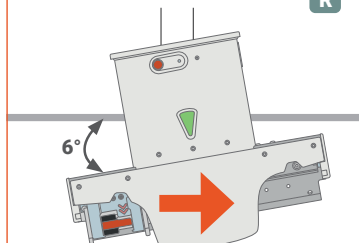

BTX40 M8x30



VERSION GAUCHE / LEFT VERSION

L

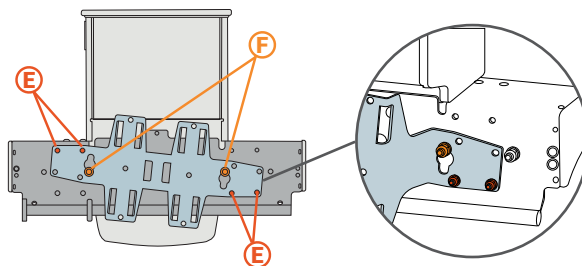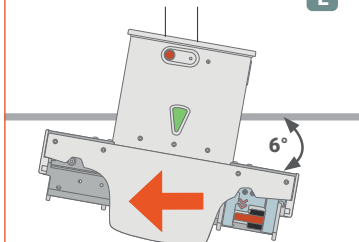


BTX30 M6x16


### 2.3 Installation de la ligne de vie / Installing the safety line

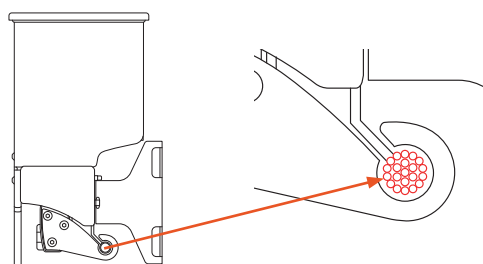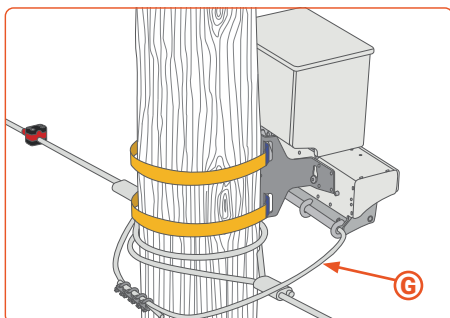


## 2.4 Réglage des bagues C-ZAM avant/après chaque boîtier / Adjusting the C-ZAM rings before/after each box

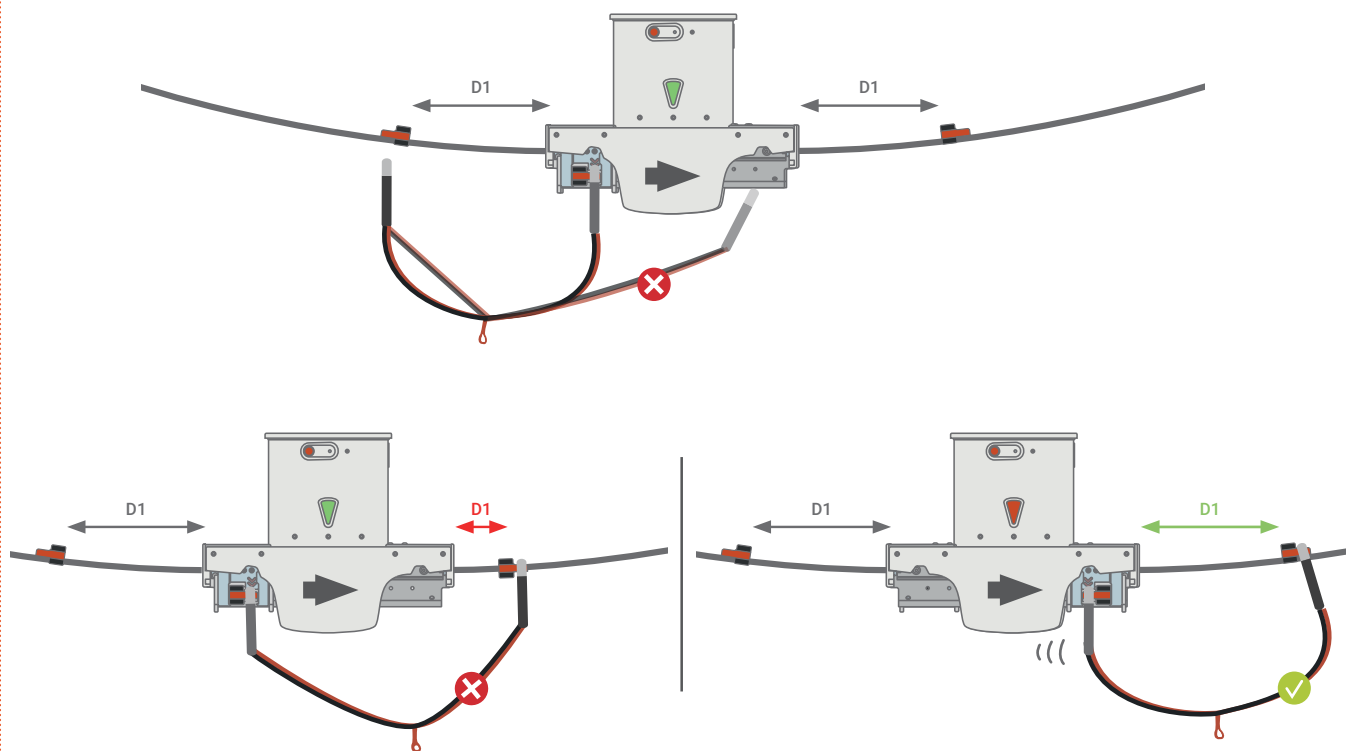

|         |     | D1  |
|---------|-----|-----|
| CLiC-iT | A4x | 80  |
|         | A6x | 110 |

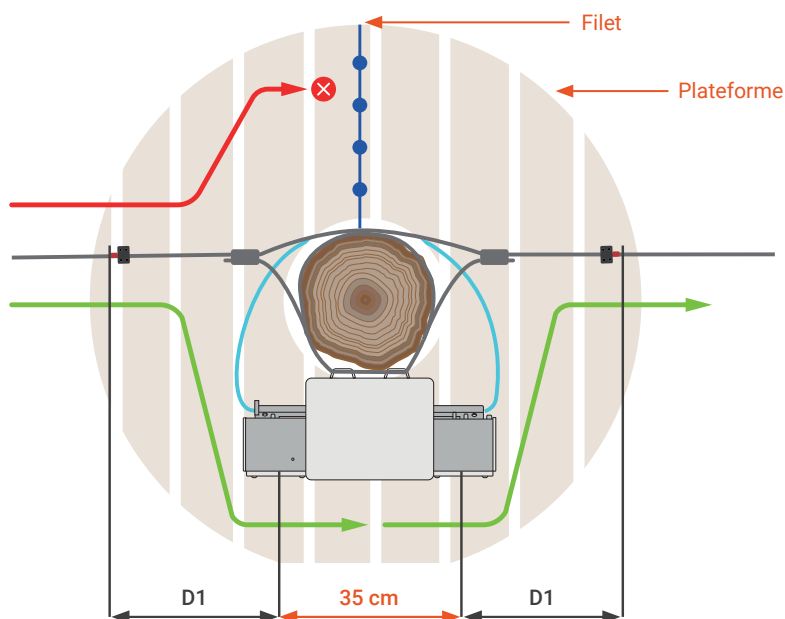

### Cas particulier // 2 C-PASS ZiP consécutifs Special situation // 2 consecutive C-PASS ZiP

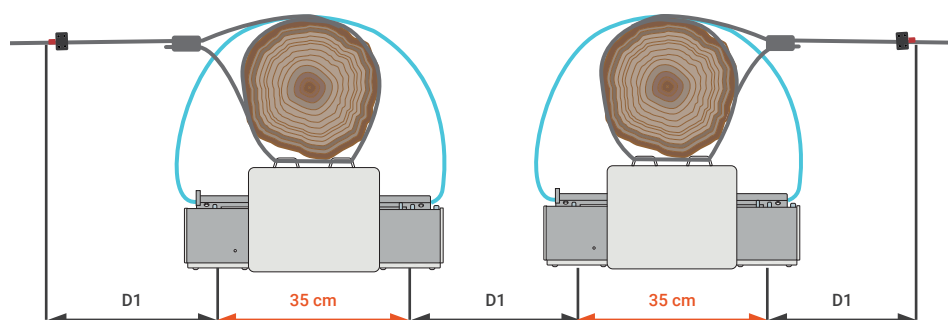


### 3. Utilisation / Use




### 4. Briefing



**Sticker Ø100 DAS-501-401**  
fourni / included

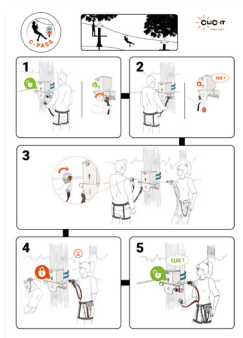

**Panneau de briefing - Briefing board**  
**DAS-501-400** fourni / included


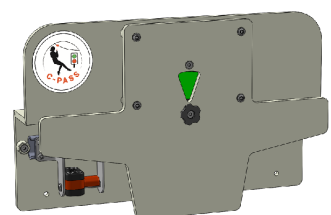


**Maquette Briefing - Briefing replica**  
**DAS504** non fourni / not included


CLiC-iT / SARL DEHONDT

5 rue des Terres (Cellule 7) 51420 CERNAY-LES-REIMS // [contact@clic-it.eu](mailto:contact@clic-it.eu) // 03.26.47.11.34


## 5. Reset

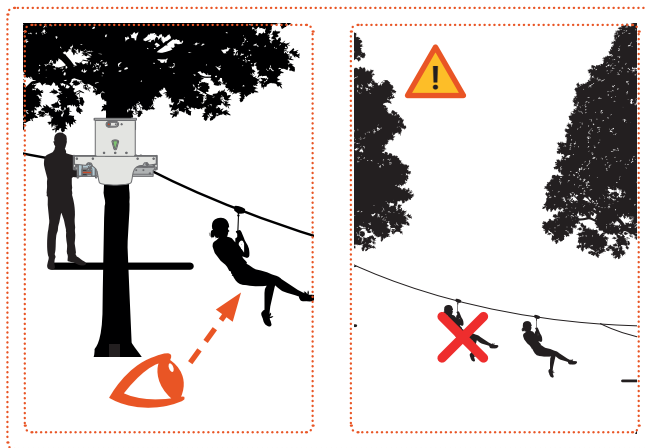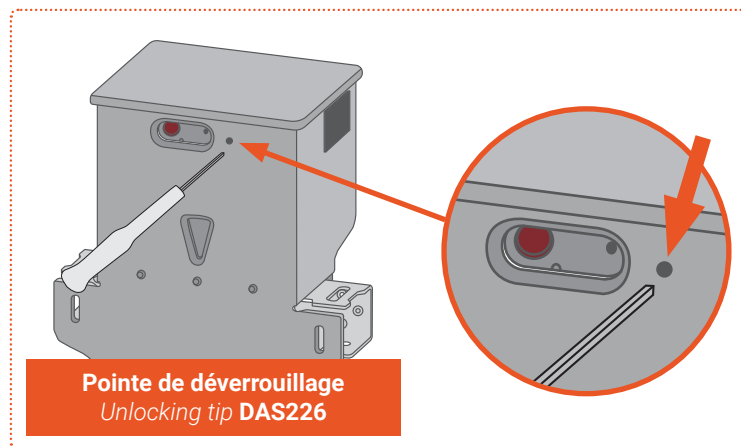


## 6. Rechargement de batterie / Battery recharging

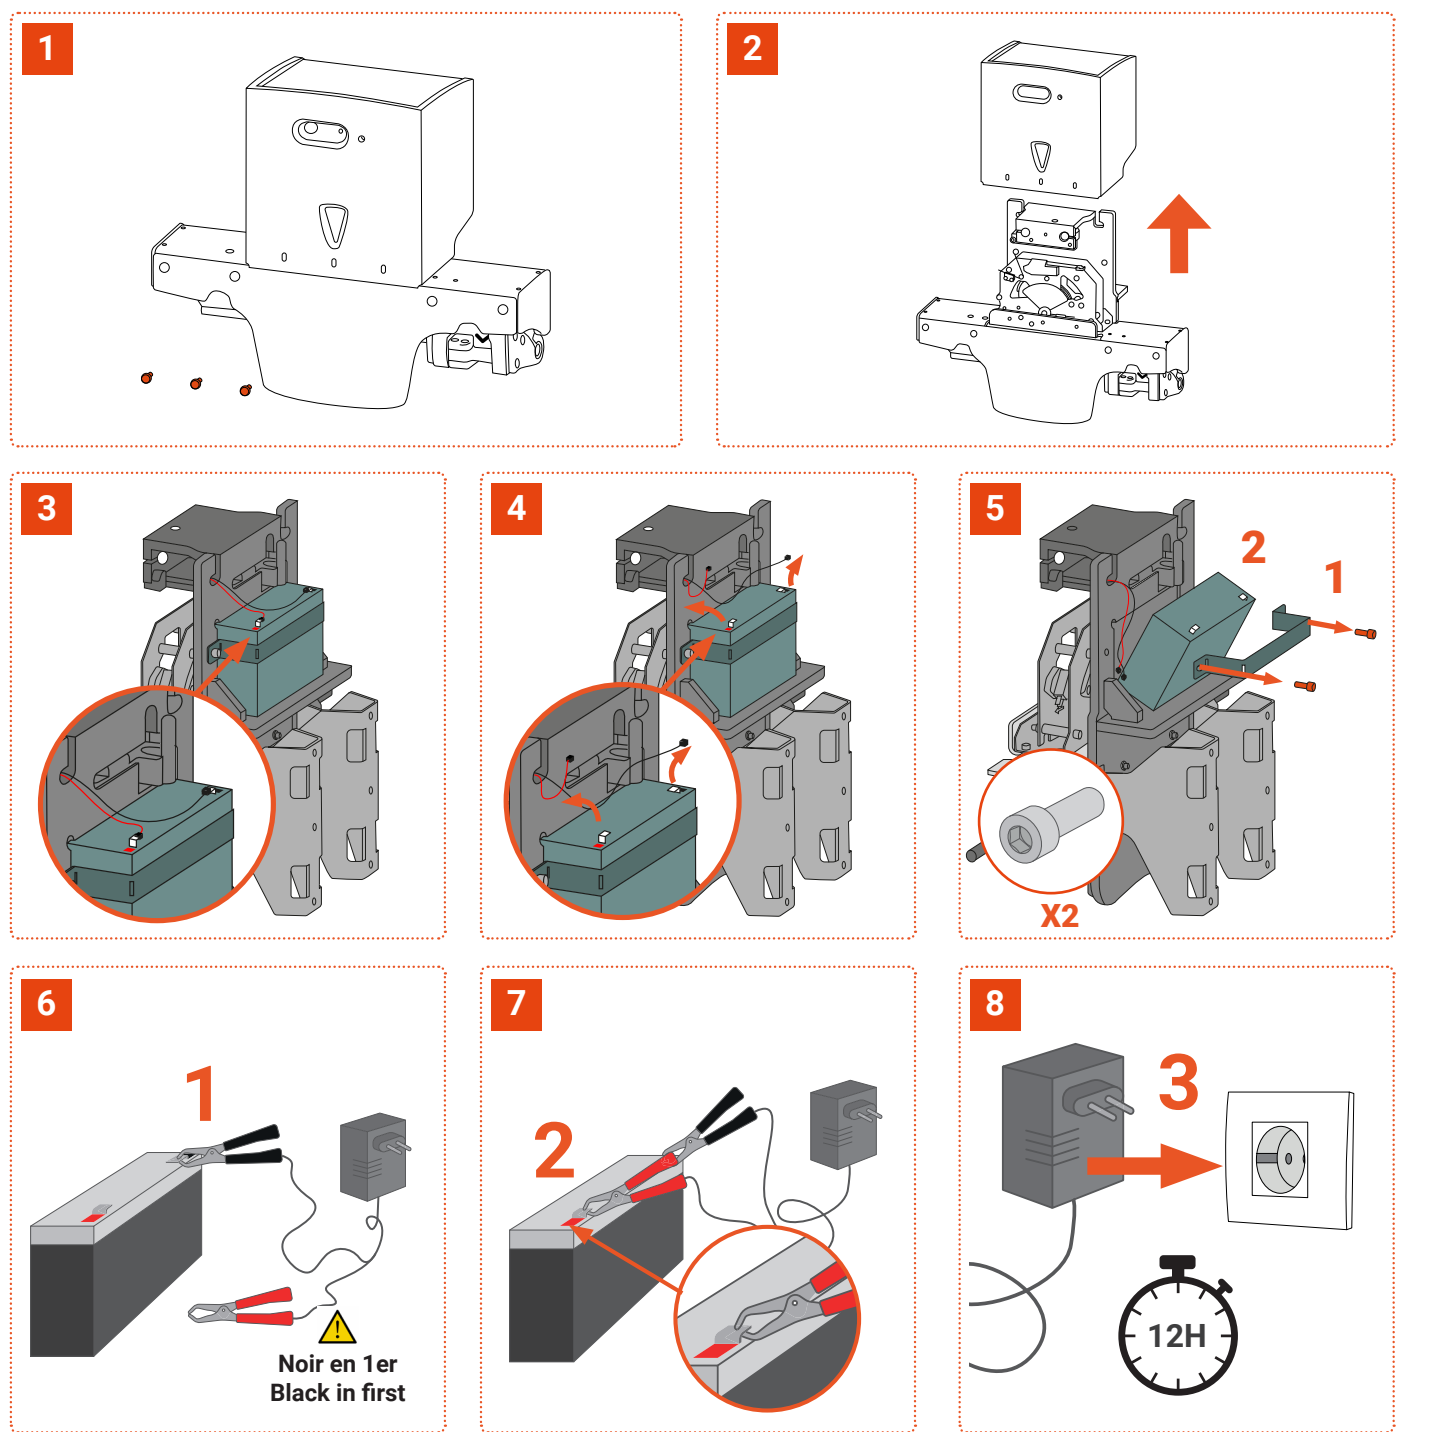

## 7. Désactivation / Deactivation

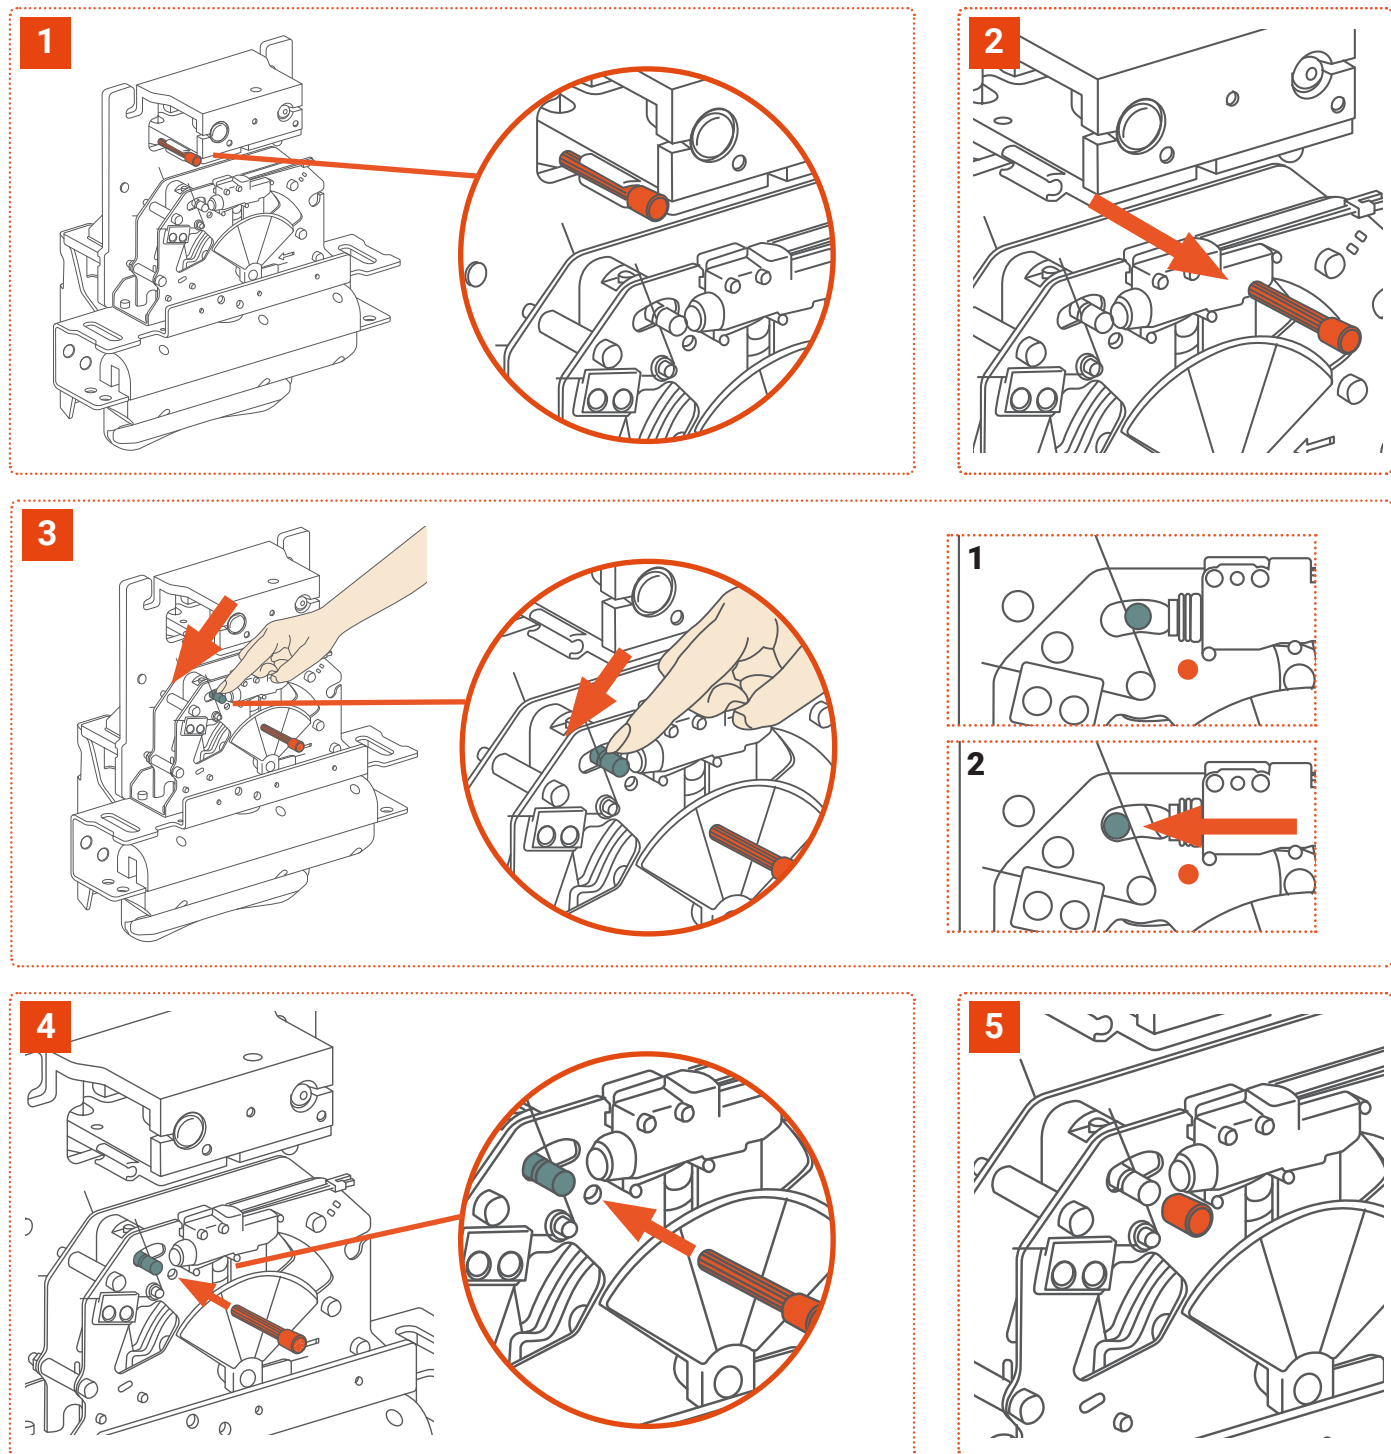

## 8. Entretien / Maintenance

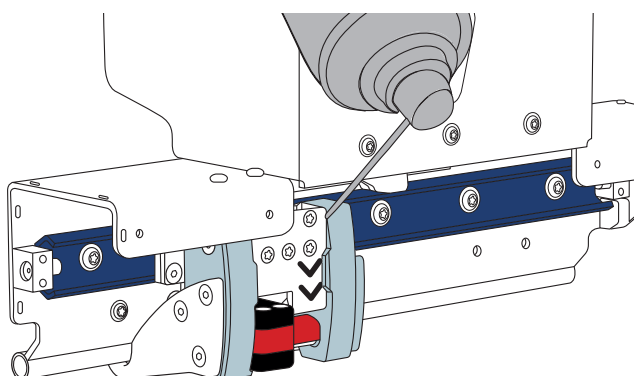

CLIC-IT / SARL DEHONDT

5 rue des Terres (Cellule 7) 51420 CERNAY-LES-REIMS // [contact@clic-it.eu](mailto:contact@clic-it.eu) // 03.26.47.11.34

## AVERTISSEMENT

Les activités impliquant l'utilisation de ce produit sont par nature dangereuses.  
Avant l'utilisation de ce produit, la notice doit avoir été lue et son contenu compris.

La notice doit être conservée avec le produit pendant sa durée de vie. Les photos de cette notice sont non contractuelles.

## 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

## 1.4 Dimensions et fonctions

Plaquette signalétique :

1. Marque commerciale
2. Modèle
3. Numéro de série
4. Désignation de configuration

## 2. INSTALLATION

**Important :** Lors du passage à travers le boîtier C-PASS, les participants seront uniquement accrochés par le chariot, lui-même circulant autour de la ligne de vie, le système est donc considéré comme un ancrage de la ligne de vie pendant un instant. Veuillez donc à contrôler tous les jours les fixations, l'état des sangles et la tenue de la ligne de vie.

## 2.1 Fixation

- **Par vis :** Le boîtier peut être fixé par vis sur un support artificiel tel qu'un poteau en bois ou métal, ou une paroi rocheuse.

Utiliser des vis de fixation en adéquation avec le matériau. Vérifier la tenue à l'arrachement.

- **Par sangle :** **A** = Support C-PASS // **B** = Manchon de protection de sangle // **C** = Sangle à cliquet

Pour une installation sur un arbre, la solution de fixation par sangle est privilégiée.

Veuillez à bien positionner les gaines de protection **B** pour éviter des déchirures de la sangle **C** en contact avec les parties métalliques du support.

Pré-serrer les sangles en cours d'installation, en effet une tension trop importante pourrait créer une déformation du support en tôle et empêcher l'accrochage du boîtier C-PASS.

Le support métallique doit être installé à l'horizontale pour garantir le bon retour du chariot.

Positionner les cliquets des sangles hors de portée des utilisateurs.

Sécuriser les cliquets des sangles avec des colliers de serrage rapide en nylon (rilsan, colson).

## 2.2 Installation du boîtier sur support

- Ôter la façade (4 vis)

- Suspendre le boîtier C-PASS à l'aide des ergots (**E** x2) dans les trous de serrure.

- Incliner le boîtier suivant le sens de circulation du parcours (voir en page 1), pour que le chariot se replace par gravité vers l'entrée du parcours.

- Serrer les vis (**F** x4) de fixation du boîtier sur le support tôle.

- Vérifier le bon retour du chariot, si besoin ajuster l'inclinaison du boîtier.

- Remplacer la façade (Vis **D** x4).

## 2.3 Installation de la ligne de vie

La ligne de vie (**G**) traverse le tube du châssis, et assure la sécurité de l'utilisateur en cas de chute et d'arrachement des fixations ou des sangles.

Utiliser du câble Ø10 ou Ø12 et 4 serre-câbles minimum pour fermer la boucle. Respecter les normes EN15567 pour la réalisation de cette boucle.

Ajuster la longueur de la boucle pour limiter le facteur de chute en cas d'arrachement du boîtier. Toutefois, ne pas trop tendre ce câble au risque de déformer le châssis et d'empêcher le déplacement du chariot.

## 2.4 Réglage des bagues avant/après chaque boîtier

Pour éviter que les participants ne contournent le système, il est nécessaire de bien positionner les bagues C-ZAM autour du boîtier.

La bague en amont du boîtier doit être orientée aimant vers le début du parcours, ou montage dit «bloquant». La bague en aval du boîtier doit être orientée aimant vers la fin du parcours, ou montage dit «passant».

Respecter la distance D1 suivant la longe utilisée (A4 ou A6). Une distance trop courte permet de contourner le boîtier en se connectant au chariot en position de sortie, ou de progresser sans activer le boîtier; voir même de se connecter au delà du boîtier. Les longueurs dans le tableau sont données à titre indicatif. Il est important de tester sur l'installation les possibilités de contournement du boîtier. Il est conseillé de canaliser la circulation sur la plateforme à l'aide d'un filet, pour empêcher le contournement par l'arrière du boîtier. En cas d'utilisation de longes de longueurs différentes sur le même parcours, il est obligatoire de tenir compte de la longe la plus courte. Dans ce cas, le risque de contournement du boîtier est plus grand, et il est indispensable d'ajuster la position des bagues C-ZAM précisément, et avec les 2 modèles de longes.

Cas particulier : 2 C-PASS consécutifs. Si deux tyroliennes se suivent, un boîtier OUT sera suivi d'un boîtier IN, dans ce cas, la distance D1 doit être respectée entre les deux boîtiers. Il n'est pas possible d'installer deux boîtiers sur le même arbre. Pour ce cas de figure, nous recommandons d'ajouter un atelier ou une plateforme entre deux tyroliennes, pour espacer les boîtiers et simplifier l'installation.

## 3. UTILISATION

Devant le boîtier IN :

1. Accrocher l'un des connecteurs CLiC-iT sur la bague C-ZAM du chariot, en poussant le volet de détection

2. Décrocher le second connecteur de la ligne de vie, le garder à la main et avancer vers la tyrolienne. Tout en tenant le connecteur CLiC-iT, accompagner le chariot à travers le boîtier C-PASS. Amener le chariot jusqu'au bout du rail, le chariot s'immobilise sur un cliquet

3. Accrocher le second connecteur sur la bague de la tyrolienne. Décrocher le premier connecteur du chariot

4. Continuer sa progression sur le parcours. A ce stade, le chariot rentre dans le boîtier, il n'est plus accessible au participant suivant, le témoin est rouge

Devant le boîtier OUT :

5. Même procédure, répéter les étapes 1 à 4. Lors du passage, le boîtier OUT envoie un signal d'autorisation de déverrouillage au boîtier IN

Devant le boîtier IN :

6. Le boîtier IN se déverrouille automatiquement, le participant peut s'engager comme à l'étape n°1

## 4. BRIEFING

Pour une utilisation fluide du système et éviter les embouteillages, nous recommandons une phase de briefing, lors de laquelle il est important de bien expliquer aux participants les notions suivantes :

- Expliquer la philosophie du système de sécurité, qui n'autorise qu'une personne à la fois sur la tyrolienne, et la sécurité que cela apporte aux participants. C'est le passage dans le boîtier OUT qui autorise le déverrouillage automatique du boîtier IN. Par conséquent, ne pas attendre à la sortie de tyrolienne et traverser le boîtier OUT rapidement pour libérer la tyrolienne.

- Le témoin de couleur sur le boîtier IN informe de l'accès ou non à la tyrolienne par sa couleur : vert j'avance, rouge j'attends. Lors du passage dans le boîtier IN, celui-ci se verrouille et passe au rouge, le voyant rouge s'adresse par le fait au participant suivant.

- Suivant les installations de plateforme, le boîtier n'est pas systématiquement en face de soi, préciser de se placer devant le boîtier. Préparer les participants à devoir attendre, et si possible annoncer le temps d'attente moyen constaté sur la tyrolienne.

- Faire une démonstration, ou faire manipuler les participants sur la maquette briefing, pour expliquer où placer le connecteur, et quels gestes effectuer.

- Expliquer les étapes à l'aide du panneau explicatif qui sera consultable sur la plateforme pour rappel.

## 5. RESET

**ATTENTION : Le reset ou déverrouillage manuel ajoute un risque de collision si il n'est pas correctement supervisé !**

Il est très important de vérifier l'absence de participant sur la tyrolienne lors d'un déverrouillage manuel. Personne ne doit se trouver entre les deux boîtiers lors de cette manipulation. Après un déverrouillage manuel, surveiller le prochain passage complet pour s'assurer que tout est en ordre.

## 6. RECHARGEMENT BATTERIE

En cas de batterie faible, le témoin de batterie en façade s'allume fixe, il est nécessaire de recharger la batterie à la fin de journée. Pour cela, ôter **complètement** le capot, débrancher les cosses, ôter le cerclage et extraire la batterie. Raccorder la batterie à son chargeur (fil noir en premier), puis brancher le chargeur sur une prise secteur 230V. Un témoin sur le chargeur vous informe de la fin du cycle de charge. Procéder aux mêmes étapes dans l'ordre inverse pour remonter la batterie dans le boîtier. Attention, les cosses de la batterie doivent être positionnées vers l'extérieur. La batterie possède une autonomie de 2 à 3 mois, suivant la fréquentation et les conditions météorologiques.

Utiliser uniquement les batteries et chargeurs fournis par la SARL DEHONDT.

Afin de garantir un fonctionnement correct du système, nous recommandons de recharger la batterie une fois par mois, sans attendre qu'elle ne soit déchargée.

## 7. DÉSACTIVATION

En cas de problème technique, de batterie vide, il est possible de désactiver mécaniquement le système C-PASS. Ce mode vous permet de continuer à utiliser le parcours, sans contrôle d'accès à la tyrolienne.

## 8. ENTRETIEN

- Vérifier le fonctionnement du C-PASS après chaque intervention (montage, charge de batterie, reset incident)
- Vérifier le fonctionnement et l'état général du C-PASS chaque jour, avant l'ouverture du parc
- Contrôler les fixations, la tension et l'état des sangles. En cas d'amorce de déchirure, remplacer immédiatement la sangle
- Inspecter le mécanisme, le dépoussiérer et enlever les insectes et déchets verts, qui pourraient entraver le bon fonctionnement du mécanisme et des capteurs
- A l'aide d'un chiffon sec, nettoyer le rail du chariot régulièrement. Son profil en «C» occasionne une accumulation de poussières et déchets verts, qui peuvent, à terme, empêcher le chariot de se déplacer librement (voir schéma)
- Lubrifier régulièrement le chariot (voir schéma) en pulvérisant du lubrifiant WD40 ou BALLISTOL à l'intérieur du mécanisme
- En période hivernale, démonter les boîtiers, débrancher les batteries et stocker au sec (Les supports de fixations peuvent restés installés)
- Conserver l'emballage d'origine en cas de retour éventuel au fabricant
- Si un défaut de fonctionnement survient, le produit devrait alors être immédiatement contrôlé suivant la procédure de contrôle CLiC-iT en annexe
- Il est interdit de modifier ou réparer vous-même ce produit

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Attention : Ne pas donner de coups, ne pas forcer sur les mécanismes du C-PASS**

A l'installation, ne pas manutentionner les boîtiers par les parties plastiques. Soulever les boîtiers par les parties métalliques.

Utiliser uniquement les composants et pièces détachées fournis par la SARL DEHONDT.

- Contacter systématiquement le fabricant pour tout cas de fonctionnement incorrect
- Les températures d'utilisation et de stockage doivent être comprises entre -10°C et +50°C
- Eviter tout choc ou frottement sur des zones abrasives ou tranchantes qui pourraient endommager le produit
- Ce produit est garantie 2 ans contre tout défaut matière ou de fabrication. Sont exclus de la garantie : l'usure normale, les modifications et les retouches, le mauvais stockage ou entretien, les dommages dus aux accidents, aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné. Les conditions de garantie ne s'appliquent pas en cas de :
- Démontage et remontage du produit par des personnes non formées par le fabricant
- Mise en service, utilisation (même temporaire) et/ou contrôle périodique du produit sans avoir signée et retournée au fabricant la fiche de renseignement du personnel habilité et formé à l'utilisation du système C-PASS ci-jointe
- Revente ou cession à un tiers sans accord écrit du fabricant
- En cas d'utilisation de pièces de rechange non fournies par le fabricant
- La garantie du C-PASS s'applique sous réserve de réception de la fiche de renseignement du personnel habilité et formé à l'utilisation du système C-PASS (voir dernière page de cette notice) avant la mise en service du produit à [contact@clic-it.eu](mailto:contact@clic-it.eu)
- La société DEHONDT SARL n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre type de dommage survenu ou résultant de l'utilisation de ses produits. La société DEHONDT SARL se dégage de toute responsabilité si les instructions de stockage, transport, utilisation, contrôle, maintenance, nettoyage ne sont pas respectées
- Dans le cadre de la revente de cet équipement neuf ou reconditionné dans un pays autre que le pays de destination, la présente notice devra être traduite dans la langue du nouveau pays de destination

**Pour toute demande d'accessoires supplémentaires (batterie, chargeur de batterie, pointe de déverrouillage, sangles...), contacter la SARL DEHONDT : 03.26.47.11.34 ou [contact@clic-it.eu](mailto:contact@clic-it.eu)**

**CAUTION**

The activities involving the use of this product are dangerous by nature.  
Before using this product, these instructions should be read and clearly understood.  
The instructions should be kept with the product during its whole lifetime. Images are non contractual.

**1. PRODUCT DESCRIPTION****1.4 Dimensions and characteristics**

Nameplate :

1. Brand name
2. Model
3. Serial number
4. Configuration designation

**2. INSTALLATION**

**Important :** When passing through the C-PASS box, participants will only be hooked by the sliding carriage, which is itself moving around the safety line, so the system is considered a lifeline anchor for a moment. Therefore, be sure to check the fixings, the condition of the straps and the strength of the safety line on a daily basis.

**2.1 Fixing**

- **With screws :** The box can be fixed with screws on an artificial support such as a wooden or metal pole, or a rock wall.

Use fixing screws that are in accordance with the material. Check the tensile strength.

- **With straps :** A = C-PASS bracket // B = Strap protection sleeve // C = Ratchet strap

For installation on trees, the strap solution is preferable.

Be sure to position the protective sleeves B correctly to avoid tearing the strap C in contact with the metal parts of the bracket.

Pre-tighten the straps during installation, as too much tension could deform the sheet metal bracket and prevent the C-PASS box from being attached.

The metal bracket must be installed horizontally to ensure proper return of the slider.

Position the strap ratchets out of reach of the users.

Secure the strap ratchets with nylon quick release clamps (rilsan, colson).

**2.2 Installation of the box on the bracket**

- Remove the front panel (4 screws)
- Hang the C-PASS unit by using the studs (E x2) in the keyholes
- Tilt the unit in the direction of the passage (see page 1), so that the slider falls back by gravity towards the entrance of the passage
- Tighten the screws (F x4) fixing the box to the metal support
- Check that the slider correctly returns, if necessary adjust the inclinaison of the box
- Replace the front panel (screw D x4)

**2.3 Installation of the safety line**

The safety line (G) passes through the frame tube, and ensures the safety of the user in case of a fall or if the attachments or straps are broken.

Use Ø10 or Ø12 cable and 4 cable clamps minimum to close the loop. Respect the EN15567 standards when making this buckle.

Adjust the length of the loop to limit the fall factor in case a box is torn off. However, do not stretch this cable too much as this could deform the frame and prevent the slider from moving.

**2.4 Adjusting the rings before/after each box**

To prevent participants from bypassing the system, it is necessary to position the C-ZAM rings correctly near the box.

The ring preceding the box must be oriented with the magnet towards the beginning of the route, or the so-called «blocking» assembly. The ring placed behind the box must be oriented with the magnet towards the end of the route, or the so-called «passing-through» assembly.

Respect the distance D1 according to the lanyard used (A4 or A6). If the distance is too short, it is possible to bypass the box by connecting to the slider at the exit position, or to progress without activating the box; or even to be connected beyond the box. The lengths in this table are provided as an indication. It is important to test on the installation the possible ways to bypass the box.

It is recommended to control the traffic on the platform with a net, to prevent bypassing from the back of the box.

When using lanyards of different lengths on the same course, the shortest lanyard must be used. In this case, the risk of bypassing the box is greater, and it is essential to adjust the position of the C-ZAM rings precisely, and with the 2 models of lanyards.

Special situation : 2 consecutive C-PASS. If two ziplines follow each other, an OUT box will be followed by an IN box, in this case, the distance D1 must be respected between the two boxes.

You cannot install two boxes on the same tree. In this case, we recommend adding a workshop or a platform between two ziplines, to distance the boxes and simplify the installation.

**3. USE**

In front of the IN box :

1. Clip a CLiC-iT connector on the C-ZAM ring of the slider, by pushing the detection flap.
2. Unlock the other connector from the safetyline, keep it in your hand and move towards the zipline. While holding the CLiC-iT connector, guide the slider through the C-PASS box. Bring the slider to the end of the rail, the slider stops on a catch.
3. Clip the second connector on the C-ZAM ring of the zipline. Unhook the first connector from the slider.
4. Continue your progression on the route. At this point, the slider returns into the box, it is no longer accessible to the next participant, the indicator is red.

In front of the OUT box:

5. Same procedure, repeat steps 1 to 4. When the participant passes through, the OUT box sends an unlocking authorization signal to the IN box.

In front of the IN box :

6. The IN box unlocks automatically, the participant can proceed as in step 1

**4. BRIEFING**

In order to use the system smoothly and avoid queuing-up, we recommend a briefing phase, during which it is important to explain the following elements to the participants:

- Explain the philosophy of the safety system, which allows only one person at a time on the zipline and the resulting safety for participants. It is the passage in the OUT box that authorizes the automatic unlocking of the IN box. Therefore, people should not wait at the exit of the zipline and should pass through the OUT box quickly to free the zipline.
- The colored light on the IN box informs you whether you can enter the zipline or not according to its color: green I can go, red I wait. When you pass through the IN box, it locks and turns red. The red light is therefore displayed for the next participant.
- Depending on the platform installations, the box is not systematically facing you, so make sure you stand in front of the box. Warn the participants that they might have to wait, and if possible indicate the average waiting time on the zipline.
- Demonstrate or have the participants handle the briefing replica to explain where to place the connector and what movements to perform.

- Explain the steps using the briefing board that will be available on the platform as a reminder.

## 5. RESET

### **CAUTION: Reset or manual release creates a risk of collision if not properly supervised !**

It is very important to check that there are no participants on the zipline during a manual release. No one should be between the two boxes during this operation. After a manual release, monitor the next entire passage to ensure that everything is in order.

## 6. DEACTIVATION

In the event of a technical problem, or if the battery is empty, it is possible to mechanically deactivate the C-PASS system. This mode allows you to continue to use the course, without access control for the zipline.

## 7. RECHARGING THE BATTERY

In case of low battery, the battery indicator on the front panel lights up permanently, it is necessary to recharge the battery at the end of the day. To do this, remove **completely** the cover, disconnect the terminals, remove the strapping and take out the battery. Connect the battery to its charger (black wire first), then connect the charger to a 230V power outlet. A light on the charger informs you that the charging cycle is finished. Proceed with the same steps in reverse order to put the battery back in the box. Caution : the battery terminals must be towards the outside. The battery has an autonomy of 2 to 3 months, depending on the frequency of use and the weather conditions.

Use only the batteries and chargers supplied by SARL DEHONDT.

In order to guarantee a correct operation of the system, we recommend to recharge the battery once a month, and not wait until it is discharged.

## 8. MAINTENANCE

- Check the operation of the C-PASS after each intervention (assembly, battery charge, incident reset)
- Check the operation and the general condition of the C-PASS every day, before opening the park
- Check the fixings, the tension and the state of the straps. In case of a tear, replace the strap immediately
- Inspect the mechanism, remove dust and insects and green waste, which could hamper with the proper functioning of the mechanism and sensors
- Clean the slider rail regularly with a dry cloth. Its «C» shape causes an accumulation of dust and green waste, which can, in the long run, prevent the slider from moving freely (see picture)
- In winter, dismantle the boxes, disconnect the batteries and store in a dry place (the mounting brackets can remain installed)
- Keep the original packaging in case of possible return to the manufacturer
- If an operational defect occurs, the product should be checked immediately in accordance with the maintenance procedure in appendix
- It is forbidden to modify or repair this product yourself
- Lubricate the slider rail regularly (see picture) by spraying WD40 or BALLISTOL lubricant inside the mechanism

## OTHER INFORMATION

### **Caution: Do not hit or force the C-PASS mechanisms.**

During installation, do not handle the boxes by the plastic parts. Lift the boxes by the metal parts.



Use only the components and spare parts supplied by SARL DEHONDT.

- Contact the manufacturer in case of improper operation
- The use and storage temperature range should be between - 10 and +50°C
- Avoid any shock or rubbing on abrasive or sharp areas which may damage the product
- This product is guaranteed for 2 years against any defects in materials or production. Are excluded from the guarantee: normal wear, modifications and alterations, incorrect storage or maintenance, damage due to accidents, negligence or improper use. The guarantee is void in case of :
- Dismantling and reassembly of the product by unauthorised persons
- Commissioning, use (even temporary) and/or periodic inspection of the product without having signed and returned to the manufacturer the attached information sheet for company staff authorized and trained to use the C-PASS system
- Resale or transfer to a third party without prior written agreement from the manufacturer
- Use of spare parts not supplied by the manufacturer
- The C-PASS guarantee applies subject to receipt of the information sheet for company staff authorized and trained to use the C-PASS system (see last page of this manual) before commissioning product at [contact@clic-it.eu](mailto:contact@clic-it.eu)
- DEHONDT SARL is not liable for direct, indirect, accidental or any other consequences occurring or due to the use of its products. DEHONDT SARL waives any responsibility if the storage, transport, use, maintenance and cleaning instructions are not met. If this product is resold as new in another country, the present notice should be translated in the language of the country of destination

**For any request for additional accessories (battery, battery charger, unlocking pin, straps...), contact SARL DEHONDT : 03.26.47.11.34 or [contact@clic-it.eu](mailto:contact@clic-it.eu)**

# ANNEXE 1 : Causes possibles de défauts

Afin d'assurer une fiabilité maximale et une correction efficace en cas de défaillance éventuelle, nous avons listé tous les défauts possibles

|                                                                                    | Symptômes                                                                                                                                                                                             | Code défaut | Causes                                                                                                                                                     | Solutions                                                                                                                                                                                                       | Image (cf Procédure vérification) | IN | OUT |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----|
|    | <b>Voyant de défaut clignotant</b><br>Le boîtier IN n'a pas reçu de message depuis 5min<br><br><i>Alerte d'un délai anormalement long, mais ne bloque pas le système C-PASS qui reste fonctionnel</i> | A           | Le participant n'est pas encore passé dans le boîtier OUT                                                                                                  | Patienter jusqu'au passage du participant dans le boîtier OUT. Le système reprend son fonctionnement normal                                                                                                     |                                   |    |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | B           | Le participant est bloqué sur la tyrolienne                                                                                                                | Inspecter le parcours, vérifier la présence d'un participant en détresse. Si le participant est évacué, passer le crochet dans le boîtier OUT                                                                   |                                   |    |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | C           | La communication est inopérante entre les boîtiers                                                                                                         | Contrôler la tension des batteries à l'aide d'un voltmètre<br>Les recharger si elle est inférieure à 5,8v                                                                                                       | 15                                | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                            | Vérifier le bon positionnement des antennes<br>Vérifier le branchement des câbles et cosses sur la batterie, carte électronique et capteurs                                                                     | 16<br>10-11-12                    | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                            | Vérifier la communication par un test (distance maximum entre les boîtiers = 500m)                                                                                                                              | 18                                | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | D           | Le système OUT ne se réveille pas                                                                                                                          | Vérifier l'interaction de la mécanique sur les 2 capteurs lors du passage du crochet ou du chariot avec connecteur CLiC-iT.  | 6/7                               | X  | X   |
|    | <b>Voyant de défaut allumé fixe, barillet verrouillé ou chariot masqué</b><br>Le boîtier IN n'a pas réussi à se déverrouiller<br><br><i>C-PASS est bloqué et empêche l'accès à la tyrolienne</i>      | E           | Entrave externe au mécanisme lors de son déverrouillage                                                                                                    | Les participants doivent laisser leur crochet en dehors du boîtier pendant l'attente ou ne pas manipuler le chariot à la main sur système CLiC-iT. Procéder à un RESET du boîtier IN                            | 29                                | X  |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | F           | Entrave interne au mécanisme lors de son déverrouillage                                                                                                    | Vérifier les mouvements du barillet et du loquet, le placement des ressorts, la présence de corps étrangers. Procéder à un RESET du boîtier IN                                                                  | 3/4/8                             | X  |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | G           | Batterie trop faible pour déverrouiller le mécanisme                                                                                                       | Carter ouvert, procéder à un RESET et observer le mouvement de l'actionneur. Si il ne termine pas son cycle poussée/retour : recharger les batteries                                                            | 30                                | X  |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | H           | Défaillance, desserrage, mauvaise inclinaison de l'actionneur                                                                                              | Contacteur Clic-it                                                                                                           | 9/31                              | X  |     |
|   | <b>Voyant de défaut allumé fixe, barillet déverrouillé ou chariot en position disponible</b><br>Le boîtier IN s'est bien déverrouillé, l'électronique n'a pas reçu l'information                      | I           | La broche de désactivation est engagée dans le mécanisme                                                                                                   | Ôter la broche pour libérer le mécanisme<br>Procéder à un RESET du boîtier IN                                                                                                                                   | 23                                | X  |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | J           | Défaillance, desserrage, mauvaise position des capteurs                                                                                                    | Vérifier l'interaction de la mécanique sur les 2 capteurs lors du verrouillage et du déverrouillage.                       | 6/7                               | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | K           | Le loquet ne verrouille pas le barillet                                                                                                                    | Vérifier la présence des ressorts sur le loquet et son mouvement correct. Vérifier que les faisceaux électriques n'entravent pas son mouvement                                                                  | 8/14                              | X  |     |
|  | <b>Témoin de batterie faible allumé</b><br>Le boîtier détecte une tension faible sur la batterie<br><i>Le système reste fonctionnel pendant 1 journée</i>                                             | L           | La batterie nécessite d'être rechargée                                                                                                                     | Recharger les batteries                                                                                                                                                                                         | 15                                | X  | X   |
|  | <b>Pas de déverrouillage du boîtier IN</b><br>Le boîtier s'est bien verrouillé au 1er passage, aucune réaction après passage dans le OUT, pas de LED clignotante après 5min                           | M           | Défaut de branchement électrique                                                                                                                           | Vérifier sur les 2 boîtiers le branchement correct :<br>- des cosses sur les batteries<br>- des connecteurs Molex sur les cartes électronique                                                                   | 11/32                             | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | N           | Batterie vide ou défectueuse, dans l'incapacité d'activer le témoin batterie faible                                                                        | Recharger les batteries, en cas de perte d'autonomie en 1 jour : remplacer les batteries                                                                                                                        | 15                                | X  | X   |
|  | <b>Le chariot ne revient pas en position sur C-PASS CLiC-iT IN ou OUT</b>                                                                                                                             | O           | Défaut d'inclinaison du boîtier                                                                                                                            | Ajuster/Augmenter l'inclinaison du boîtier en jouant sur les sangles                                                                                                                                            | 33                                | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | P           | Entrave au roulement du chariot, corps étranger dans le rail (déchet vert, insecte)                                                                        | Nettoyer à l'aide d'un chiffon la piste du rail de toute impureté ou humidité                                                                                                                                   | 34                                | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | Q           | Défaut de réglage du chariot qui présente trop de jeu, frottement du chariot sur le tube arrière, et/ou contact de l'ergo sur le barillet (chariot à vide) | Réglage du jeu du chariot à corriger<br>Contacter CLiC-iT                                                                  | 27                                | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | R           | Volet de détection reste bloqué en position basculé, malgré le retrait du connecteur CLiC-iT                                                               | Inspecter le volet, vérifier son état. Vérifier que le chariot ne présente pas trop de jeu. Nettoyer et lubrifier l'axe du volet à l'aide d'un lubrifiant silicone                                              | 35                                | X  | X   |
|  | <b>Présence de plusieurs personnes sur la tyrolienne</b>                                                                                                                                              | S           | Cas possible après un RESET sans supervision                                                                                                               | Faire sortir toutes les personnes par le boîtier OUT, puis patienter 30s après le déverrouillage avant d'autoriser l'accès au boîtier IN                                                                        | 36                                | X  |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | T           | <i>C-PASS CLiC-iT uniquement</i><br>Possibilité de contourner le boîtier IN                                                                                | Analyser l'installation du boîtier IN, vérifier qu'il ne soit pas possible de contourner le boîtier à cause d'une bague C-ZAM trop proche                                                                       | 37                                | X  |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | U           | Défaillance du verrouillage du boîtier IN                                                                                                                  | Se référer aux codes erreur I et K                                                                                                                                                                              |                                   |    |     |

# APPENDIX 1 : Possible malfunctions

In order to ensure maximum reliability and a effective correction in case of a possible failure, we have listed all possible malfunctions



|                                                                                    | Symptoms                                                                                                                                                                                                      | Defect code | Causes                                                                                                                                                    | Solutions                                                                                                                                                                          | Image (cf checking procedure) | IN | OUT |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-----|
|    | <b>Flashing fault indicator</b><br>The IN box has not received Any message for 5min<br><i>Alerts you that there is an anormally long delay, but does not block the C-PASS system which remains functional</i> | A           | The participant has not yet gone through the OUT box                                                                                                      | Wait until the participant goes through the OUT box.<br>The system resumes normal operation                                                                                        |                               |    |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | B           | The participant is stuck on the zip line                                                                                                                  | Inspect the route, check if there is a participant in distress. If the participant is evacuated, pass the hook through the OUT box                                                 |                               |    |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | C           | Communication is inoperative between the boxes                                                                                                            | Check batteries voltage using a voltmeter.<br>Recharge them if below 5.8 volts                                                                                                     | 15                            | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                           | Check correct positioning of antennas. Check connection of cables and terminals on battery, electronic tab and sensors                                                             | 16<br>10-11-12                | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                           | Test communication<br>(maximum distance between boxes = 500m)                                                                                                                      | 18                            | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | D           | The OUT system does not react                                                                                                                             | Check interaction of mechanics on 2 sensors when passing hook or cart with CLiC-iT connector    | 6/7                           | X  | X   |
|    | <b>Fault indicator lit, locked hook or masked bracket</b><br>The IN box failed to unlock<br><br><i>C-PASS is blocked and prevents from accessing zip line</i>                                                 | E           | External obstruction of the mechanism during its unlocking                                                                                                | Participants must leave their hook outside the box while waiting or do not handle the bracket by hand on the CLiC-iT system.<br>Carry out a RESET on the IN box                    | 29                            | X  |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | F           | Internal obstruction of the mechanism during its unlocking                                                                                                | Check the movements of the hook and the latch, the placement of the springs, the presence of foreign objects. Carry out a RESET on the IN box                                      | 3/4/8                         | X  |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | G           | Battery is too low to unlock the system                                                                                                                   | Open housing, carry out a RESET and observe the movement of the actuator. If it does not complete its push/return cycle : charge the battery                                       | 30                            | X  |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | H           | Failure, loosening, incorrect tilt of the actuator                                                                                                        | Contact Clic-it                                                                                 | 9/31                          | X  |     |
|  | <b>Fault indicator lit, locked hook or bracket in available position</b><br>The IN box unlocked correctly, the electronics did not receive the information                                                    | I           | The deactivating pin is engaged in the mechanism                                                                                                          | Remove the pin to release the mechanism<br>Carry out a RESET on the IN box                                                                                                         | 23                            | X  |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | J           | Failure, loosening, incorrect position of the captors                                                                                                     | Check the interaction of the mechanics on the 2 sensors during the locking and the unlocking  | 6/7                           | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | K           | The latch does not lock the hook                                                                                                                          | Check the presence of the springs on the latch and its correct movement. Check that the electrical harnesses do not disrupt its movement                                           | 8/14                          | X  |     |
|  | <b>Low battery indicator lit</b><br>The box detects a low voltage on the battery<br><i>The system remains functional for one day</i>                                                                          | L           | The battery needs charging                                                                                                                                | Charge the battery                                                                                                                                                                 | 15                            | X  | X   |
|  | <b>No unlocking IN box</b><br>The box locked well on the 1st pass, no reaction after passing through the OUT, no flashing LED after 5min                                                                      | M           | Electrical connection fault                                                                                                                               | Check on the 2 boxes the connection of :<br>- the terminals on the batteries<br>- Molex connectors on electronic tabs                                                              | 11/32                         | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | N           | Discharged or defective battery, unable to activate low battery indicator                                                                                 | Charge the battery, in case of a loss of autonomy in 1 day : replace battery                                                                                                       | 15                            | X  | X   |
|  | <b>The bracket does not return to its original position on C-PASS CLiC-iT IN or OUT</b>                                                                                                                       | O           | Box tilt defect                                                                                                                                           | Adjust or increase the tilt of the box by adjusting the straps                                                                                                                     | 33                            | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | P           | Rolling disruption of the bracket, foreign object in the slider rail (green waste, bugs)                                                                  | Clean the track of the slider rail with a cloth without any impurity or humidity                                                                                                   | 34                            | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | Q           | Adjustment defect of the bracket which has too much gap, friction of the bracket on the rear tube, and/or contact of the ergo on the hook (empty bracket) | Adjustment of the gap of the bracket to be corrected : contact CLiC-iT                        | 27                            | X  | X   |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | R           | Detection flap remains stuck in tilted position, despite the removal of the CLiC-iT connector                                                             | Check the condition of the detection flap. Check if the bracket does not have too much gap. Clean and lubricate the axle flap with silicone lubricant                              | 35                            | X  | X   |
|  | <b>Presence of several participants on the zipline</b>                                                                                                                                                        | S           | Possible case after a RESET without supervision                                                                                                           | Exit all persons through the OUT box, then wait 30s after unlocking before allowing access to IN box                                                                               | 36                            | X  |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | T           | <i>C-PASS CLiC-iT only : Possibility to bypass the IN box</i>                                                                                             | Analyze the installation of the IN box, checking that it is not possible to bypass the box because the C-ZAM ring is too close.                                                    | 37                            | X  |     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               | U           | Locking defect of the IN box                                                                                                                              | Refer to error codes i and K                                                                                                                                                       |                               |    |     |

Tableau de suivi des défauts / Fault tracking table

| N° INDIVIDUEL D'IDENTIFICATION DU PRODUIT :<br>INDIVIDUAL IDENTIFICATION NUMBER OF THE PRODUCT : |                      |                           |                           |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Date                                                                                             | Opérateur / Operator | N° symptôme<br>Symptom n° | Code défaut<br>Error code | Action corrective réalisée<br>Corrective action taken |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |
|                                                                                                  |                      |                           |                           |                                                       |



# C-PILOT - NOTICE D'UTILISATION

C-PILOT - User Manual



## 1. Description du produit / Description of the product

### Télécommande C-PASS ZiP // C-PASS ZiP remote control


Référence / Reference : DAS503



**Batterie Lithium + chargeur inclus**  
Lithium battery + charger included



**Interrupteur ON/OFF**  
ON/OFF switch

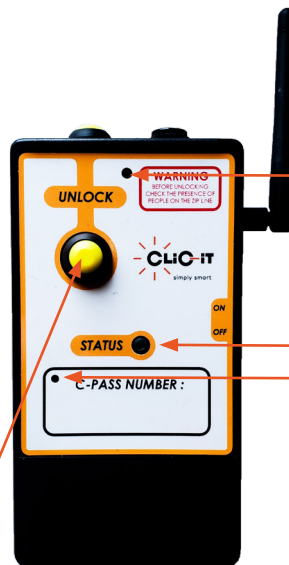

**Buzzer**

**LED d'état / Status LED**  
**Bouton d'appairage**  
Pairing button

**Bouton d'activation**  
Activation button



**Prise recharge**  
Charging socket

Portée / Transmission range : 500m

## 2. Appairage de la télécommande à un système C-PASS ZiP

Pairing the remote control to a C-PASS ZiP system

Dans le cas d'une commande simultanée, votre télécommande C-PILOT est appairée à votre système C-PASS en usine. L'ensemble est prêt à l'emploi. -> **3. Utilisation**

In the case of simultaneous control, your C-PILOT remote control is paired with your C-PASS system at the factory. The system is ready for use -> **3. Use**

Dans le cas d'une commande ultérieure, la télécommande C-PILOT doit être appairée à votre système déjà en place, veuillez suivre la procédure -> **2.1 Appairage de la télécommande [...]**. Contactez le service commercial CLiC-iT pour vérifier que votre système C-PASS est compatible et obtenir de l'assistance.

In case of a subsequent order, the C-PILOT remote control must be paired with your existing system, please follow the procedure -> **2.1 Pairing the remote control [...]**. Contact the CLiC-iT sales department to verify that your C-PASS system is compatible and to get assistance.

Allumer la télécommande à l'aide de l'interrupteur sur le côté droit. La télécommande possède une double fonction : supervision et déverrouillage à distance. / Turn on the remote control using the switch on the right side. The remote control has a double function: supervision and remote unlocking.

#### 3.1 Supervision / Supervision

La télécommande vous informe de l'état du boîtier IN auquel elle est appairée :

**LED éteinte** : fonctionnement normal, pas d'alerte

**LED clignotante** : une personne s'est engagée sur la tyrolienne depuis plus de 5min, mais n'est toujours pas passée dans le boîtier OUT

**LED allumée fixe + signal sonore** : Le boîtier IN n'a pas réussi à se déverrouiller, l'accès à la tyrolienne est bloqué et nécessite une intervention

The remote control informs you of the status of the IN box to which it is paired :

**LED off** : normal operation, no alert

**Blinking LED** : Someone has been on the zipline for more than 5min, but still hasn't gone through the OUT box

**LED on fixed + sound signal** : The IN box has failed to unlock, access to the zipline is blocked and requires intervention

#### 3.2 Déverrouillage à distance / Remote unlocking

En cas de besoin, après une intervention ou pour faire passer deux personnes en même temps, il est possible de déverrouiller le boîtier IN.

Appuyer sur les deux boutons jaunes simultanément, patienter environ 20 secondes, le temps que le boîtier IN se replace en position initiale de passage.

**Attention : Le déverrouillage manuel ajoute un risque de collision si il n'est pas correctement supervisé ! Il est très important de vérifier l'absence de participant sur la tyrolienne lors d'un déverrouillage manuel. Personne ne doit se trouver entre les deux boîtiers lors de cette manipulation. Après un déverrouillage manuel, surveiller le prochain passage complet pour s'assurer que tout est en ordre.**

**Ne jamais déverrouiller un boîtier à distance à l'aveugle.**

If necessary, after an intervention or to pass two people at the same time, it is possible to unlock the IN box. Press the two yellow buttons simultaneously, wait approximately 20 seconds, the time for the IN box to return to its initial passage position.

**Warning : Manual unlocking adds a risk of collision if it is not properly supervised ! It is very important to check that there are no participants on the zipline during manual unlocking. No one should be between the two boxes during this operation. After manual unlocking, monitor the next complete passage to ensure that everything is in order. Never unlock a remote box without looking.**

#### 3.3 Batterie et recharge / Battery and reloading

Pour recharger la batterie, veuillez utiliser exclusivement le chargeur fourni. Brancher le chargeur sur une prise secteur 230V, puis brancher la prise JACK sur le dessus de la télécommande. Lorsque le voyant du chargeur est rouge, cela signifie que la batterie est en cours de charge. Lorsque le voyant est vert, la batterie est complètement chargée.

La télécommande peut rester allumée pendant la recharge, elle reste fonctionnelle.

La batterie est conçue pour vous offrir plusieurs jours de supervision.

Pour économiser l'énergie et préserver la durée de vie de la batterie, pensez à éteindre la télécommande en fin de journée, et ne pas laisser le chargeur branché en permanence.

To charge the battery, please use only the supplied charger. Connect the charger to a 230V mains socket, then connect the JACK socket on top of the remote control. When the charger light is red, it means the battery is charging. When the light is green, the battery is fully charged. The remote control can remain activated while charging, it remains functional. The battery is designed to give you several days of monitoring. To save energy and preserve the life of the battery, remember to turn off the remote control at the end of the day, and do not leave the charger permanently plugged in.

La télécommande ne doit pas être exposée à l'humidité ou à la pluie. En cas d'intervention sous la pluie, protéger la télécommande dans un sachet plastique. Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif. Essuyer et dépoussiérer la télécommande à l'aide d'un chiffon sec et doux. En cas de longue période sans utilisation, recharger complètement la batterie avant de stocker la télécommande dans un endroit sec et à l'abri du gel. Ne pas démonter la télécommande.

The remote control should not be exposed to moisture or rain. In case of intervention in the rain, protect the remote control in a plastic bag. Do not use aggressive cleaning products. Wipe and dust the remote control with a dry, soft cloth. In the event of a long period of non-use, fully charge the battery before storing the remote control in a dry place protected from frost. Do not disassemble the remote control.

## 5. Garantie et SAV / Warranty and after-sales services

Ce produit est garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication. La garantie ne s'applique pas si il y a :

This product is guaranteed for 2 years against any manufacturing defect. The warranty does not apply in case of :

- Mauvaise utilisation du produit / Misuse of the product
- Mauvais stockage du produit / Improper storage of the product
- Mauvais entretien du produit / Improper maintenance of the product
- Démontage du produit / Product disassembly
- Modification du produit / Product modification
- Non respect des consignes énoncées dans cette notice / Failure to comply with the instructions set out in this user manual
- Revente à un tiers / Resale to a third person

Un défaut de stockage, de manipulation, ou d'utilisation ne pourra engager la responsabilité de la SARL DEHONDT. En cas de problème, ou d'un besoin de support technique, contacter CLiC-iT : A defect in storage, handling or use cannot engage the liability of SARL DEHONDT. In the event of a problem, or a need for technical support, contact CLiC-iT :

5 rue des Terres (Cellule 7) 51420 CERNAY-LES-REIMS - 03.26.47.11.34 - [contact@clic-it.eu](mailto:contact@clic-it.eu)



**Fiche de renseignement du personnel habilité et formé à l'utilisation du système C-PASS ZiP :**  
**Information sheet for company staff authorized and trained to use the C-PASS ZiP system :**

| <b>N° INDIVIDUEL D'IDENTIFICATION DU PRODUIT :</b><br><i>INDIVIDUAL IDENTIFICATION NUMBER OF THE PRODUCT :</i> ..... |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOM DU PARC</b><br><i>NAME OF THE PARK</i>                                                                        | <b>COORDONNÉES DE LA PERSONNE COMPÉTENTE</b><br><i>FULL CONTACT DETAILS OF THE QUALIFIED PERSON</i> |
|                                                                                                                      | Nom & Prénom / <i>Surname &amp; Name</i> :<br><br>Tel :<br><br>Email :                              |
|                                                                                                                      | Nom & Prénom / <i>Surname &amp; Name</i> :<br><br>Tel :<br><br>Email :                              |
|                                                                                                                      | Nom & Prénom / <i>Surname &amp; Name</i> :<br><br>Tel :<br><br>Email :                              |

☐ J'atteste avoir lu et compris la notice d'utilisation ci-dessus dans son intégralité  
*I acknowledge that I have read and understood the above instructions for use in its entirety*

Date, signature(s) :

**A remplir et communiquer au fabricant par mail ou courrier postal :**

*To be filled in and sent to the manufacturer by email or postal mail :*

**CLiC-iT // DEHONDT SARL**

5 rue des Terres (Cellule 7) 51420 CERNAY-LES-REIMS - FRANCE

03.26.47.11.34 // [contact@clic-it.eu](mailto:contact@clic-it.eu)