

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION C-ZiP Lock SPEED & XTREM

C-ZiP Lock SPEED



C-ZiP Lock XTREM



Modèle	
N° individuel d'identification	
Année de fabrication	
Date d'achat	
Date de première utilisation	
SARL DEHONDT 5 rue des Terres Cellule 7 51420 CERNAY-LES-REIMS / FRANCE Tel: 03.26.47.11.34 Email:contact@clic-it.eu	

Identité de l'utilisateur	
Identité du vérificateur	
Adresse	
Historique d'utilisation du produit	

VERIFICATION PROCEDURE C-ZiP Lock SPEED & XTREM

C-ZiP Lock SPEED



C-ZiP Lock XTREM



Model	
Label ID Number	
Date of manufacture	
Date of purchase	
Date of first used	
SARL DEHONDT 5 rue des Terres Cellule 7 51420 CERNAY-LES-REIMS / FRANCE Tel: 03.26.47.11.34 Email:contact@clic-it.eu	


Identity of the user	
Identity of the controller	
Address	
Product history	

Contrôle visuel / Visual control

1.




2.

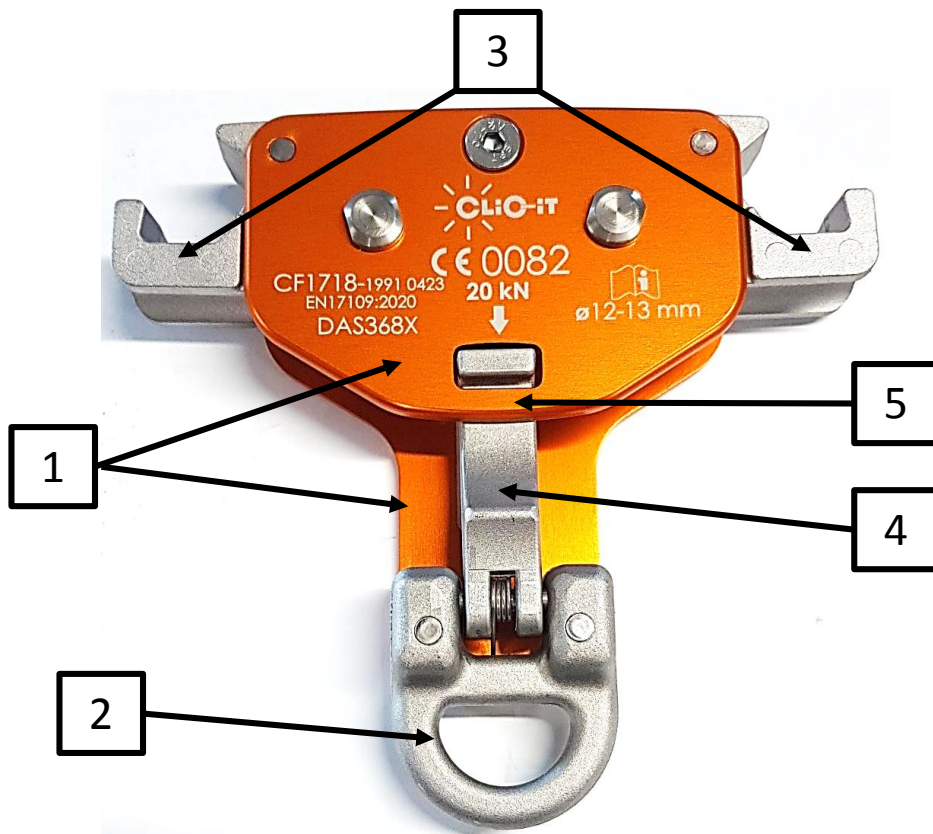


Contrôle visuel / Visual control

3.

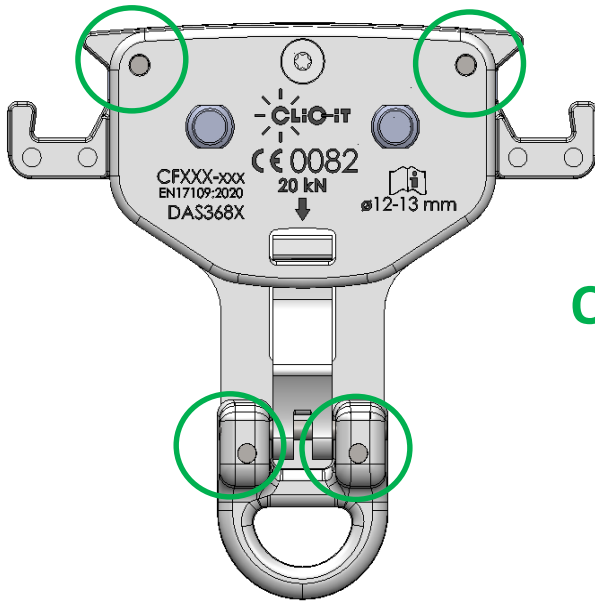

OK

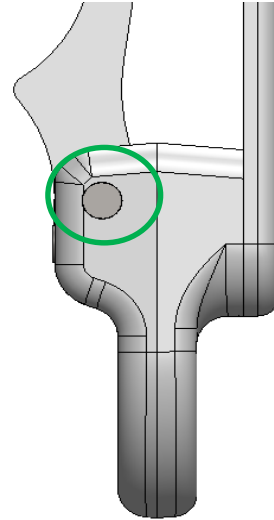

4.




OK




Contrôle fonctionnel / Functional control

5.

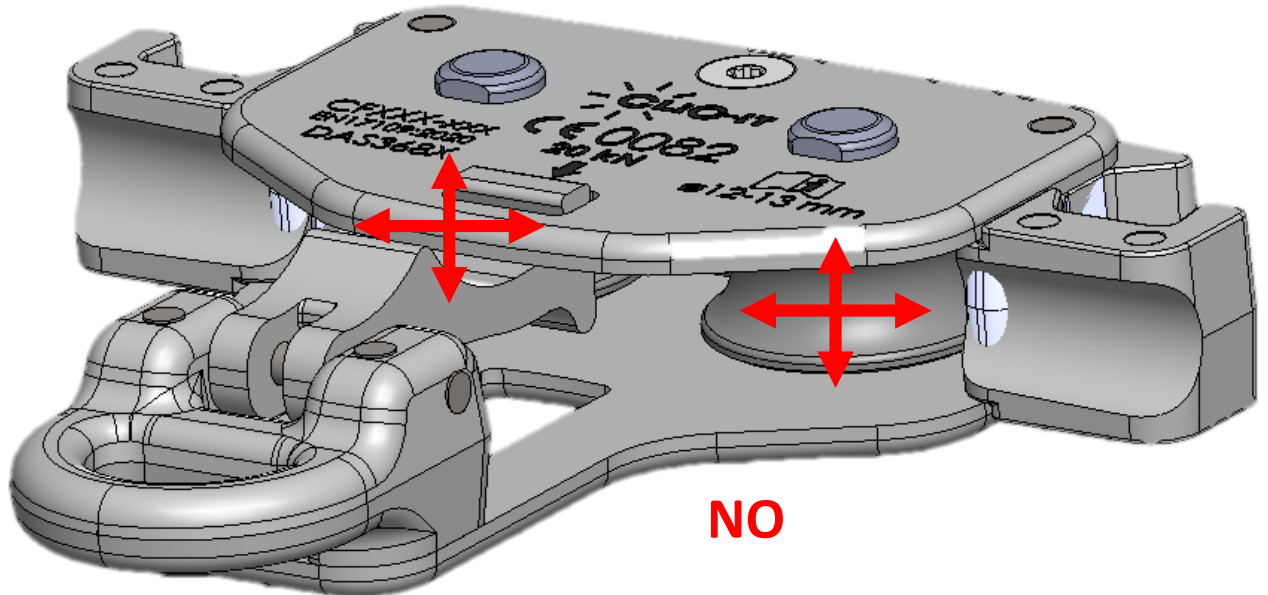


6.

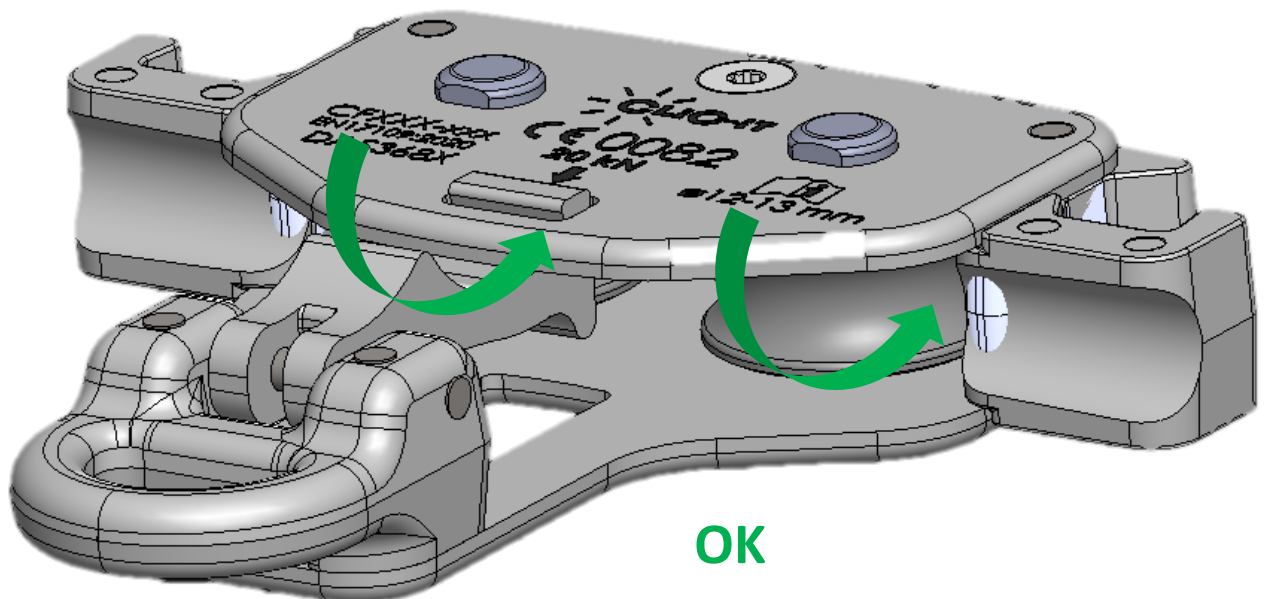

Contrôle fonctionnel / Functional control

7.

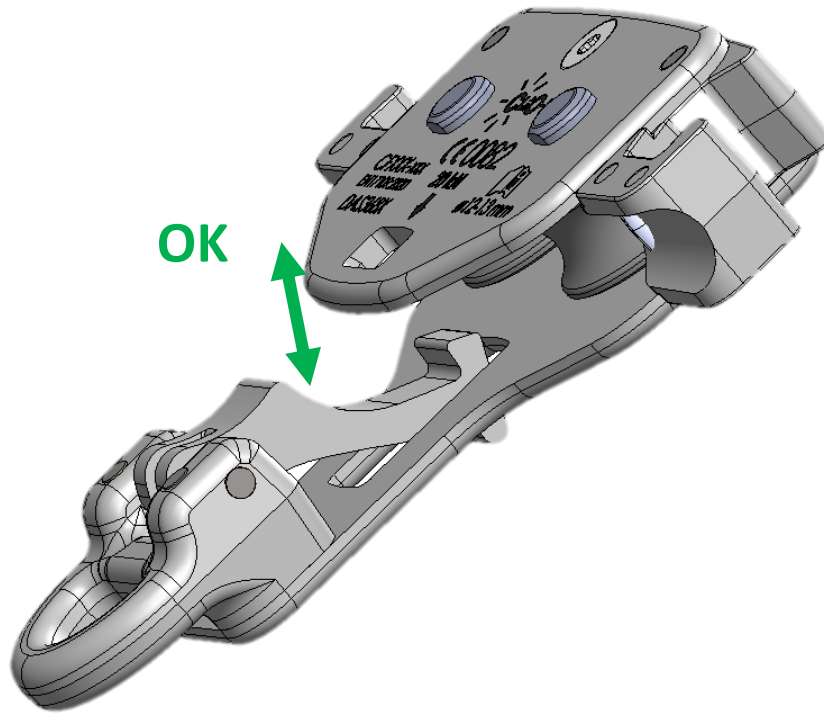

8.



Éléments à vérifier	Étape	Points à vérifier
Visuel	1	Vérifier que le marquage laser soit complet et que chaque numéro de série soit lisible. <i>DAS368X avec porte-connecteurs</i> <i>DAS368S sans porte-connecteurs</i>
	2	Vérifier que la poulie ne présente pas de défauts visuels (fissures, bavures, déformations, corrosion...) sur le corps (1), l'anneau de connexion (2), les porte-connecteurs C-ZiP Lock XTREM (3), le doigt de verrouillage (4) et sur la zone de contact entre le doigt de verrouillage et le corps de la poulie (5).
	3	Vérifier que les 5 rivets soient présents et non agressifs.
	4	Vérifier la présence des axes et écrous et vérifier qu'ils soient serrés.
Fonctionnel	5	Vérifier que les roues ne translatent pas.
	6	Vérifier que les roues tournent correctement dans les 2 sens et que celles-ci ne soient pas endommagées.
	7	Vérifier que le doigt s'ouvre et se ferme correctement sans frottements ni grincements. Cela permet de vérifier l'efficacité du ressort de rappel. <i>Si nécessaire, nettoyer avec un chiffon sec puis lubrifier avec du silicone.</i>
	8	Vérifier que le ressort actionnant le doigt de fermeture soit dans le bon sens.

Elements	Step	Check-list
Visual	1	Check that the laser marking is complete and that each serial number is legible. <i>DAS368X with carabiner holder</i> <i>DAS368S without carabiner holder</i>
	2	Check that the pulley has no visual defects (cracks, burrs, deformations, corrosion, etc.) on the body (1), the connection ring (2), the C-ZiP Lock XTREM carabiner holders (3), the locking finger (4) and on the contact zone between the locking finger and the body of the pulley (5).
	3	Check that the 5 rivets are present and not damaging.
	4	Check the presence of the axles and nuts and check that they are tight.
Functional	5	Check that the wheels do not translate.
	6	Check that the wheels turn correctly in both directions and that they are not damaged.
	7	Check that the closing finger opens and closes correctly without rubbing or squeaking. This makes it possible to check the effectiveness of the return spring. <i>If necessary, clean with a dry cloth then lubricate with silicone.</i>
	8	Check that the spring actuating the closing finger is in the right direction.